

BYGNINGSDELKORT

(64).1 Porttelefon-anlæg

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:

Der er etableret porttelefonanlæg i bygningen.

Der er placeret en porttelefon pr. bolig.

Ved hovedindgangsdøre er der placeret et dørtelefon tablo på facaden for opkald til telefonen.

Centralen for anlægget er placeret i hovedtavlerummet i kælderen.

Entreprenør:

Teknikgruppen - Alfred Jensen & Søn A/S

Soldalen 2, 7100 Vejle.

Tlf.: (+45) 75 85 75 45, www.teknikgruppen.dk

Leverandør:

Freund Elektronik A/S, Fuglebakken 119, 5210 Odense NV,

Tlf.: 66 16 24 14, www.freund.dk

Materiale / type:

FERMAX VDS Skyline

Indbygningsår:

2014

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:

15 år

Eftersyn og vedl.interval:

Efter behov

Eftersyn 1. gang:

Efter behov

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:

Ingen, ud over almindelige rengøring af dørtabou med mild sæbe.

HENVISNINGER

Producentoplysninger:

Se vedlagte datablade

Projekt / tegninger:

◀FREUND▶




Mål:
Bredde: 345 mm.
Højde: 389 mm.
Dybde: 45 mm.


PROGRAMMERING: BRUGERMENU

Adgang til brugermenuen

1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen

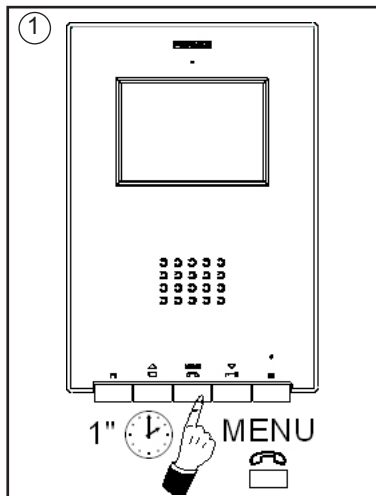

Brugermenu




- Slettetast
- Forlad programmeringsmenuen
- Rulletaster i menuerne
- Bekræftelsestast

Valg af ringetone

I menuen kan der vælges forskellige melodier til opkald fra:


- Dørstationen
- Dørstation nr. 2
- Ringeklokke ved lejligheden

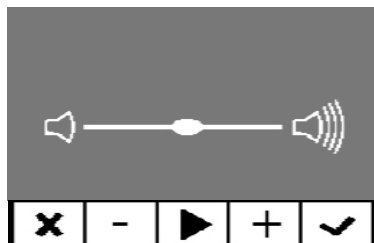


Først vises opkaldsstyrken for det ønskede kald. Dette kan ændres ved at trykke på + eller -.

Derefter vises den gældende melodi for hver mulighed. Hvis man ønsker at høre melodien, trykkes der på den tast, der svarer til PLAY på skærmen.

1. Dørstationen

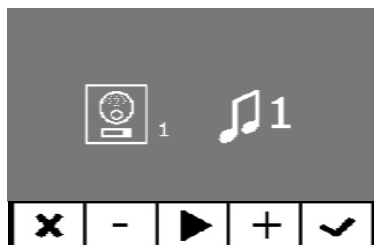

.....

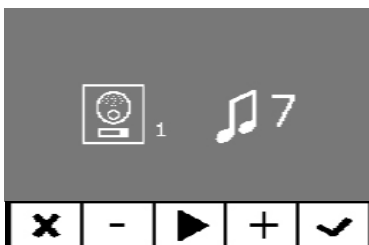

2. Dørstation nr. 2 (hvis der er monteret en)



3. Dørklokke ved lejligheden (hvis der er monteret en)

Som tidligere vist kan dørklokkemelodien indstilles i melodimenueen.



Forstyr ikke (slet ringetoner)

Inden for samme brugermenu kan man vælge Forstyr ikke indstillingen. For at gøre dette vælges det tilsvarende ikon, og ved at trykke OK forlades skærmen.

Forstyr ikke indstillingen vises ved, at en rød LED lampe blinker en gang i sekundet. For at deaktivere den vælges igen den samme mulighed, og den røde LED lampe forbliver tændt for at vise standby indstillingen.




Teleslynge

Inden for samme brugermenu kan man vælge teleslyngen. Den er deaktiveret fra fabrikken.

Sløfen arbejder sammen med høreapparater.



Ved at vælge denne mulighed kan man gå ind i undermenuen, hvor teleslyngen kan aktiveres eller deaktiveres.

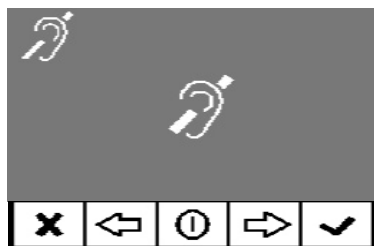

Deaktiveret

Teleslyngen aktiveres ved at trykke på højrepilen



Aktiveret

Venstrepilen deaktiverer teleslyngen


Automatisk åbning (Doormatic)

Med «Automatisk åbning» **aktiveret** åbner døren, når et kald modtages.

Fra fabrikken er døråbnerfunktionen deaktiveret (ikke adgang for brugeren. Den skal først aktiveres af elektrikeren) **for at kunne aktiveres** af brugeren.




Brugermenu: Doormatic funktion
DEAKTIVERET af elektrikeren

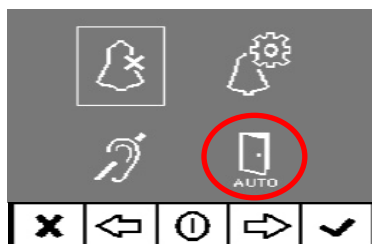

Brugermenu: Doormatic funktion
AKTIVERET af elektrikeren


Vælg denne mulighed for at gå ind i undermenuen, hvor Doormatic funktionen kan aktiveres eller deaktiveres.

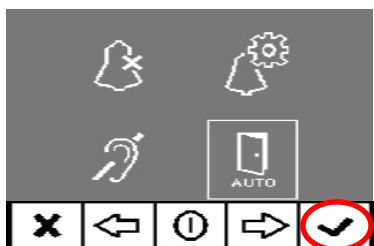

Aktiver/deaktiver

Man kan aktivere/deaktivere Doormatic ved at vælge Doormatic muligheden og trykke OK. Efter at have trykket OK går man ud af menuen og kan se, om Doormatic indstillingen er aktiveret ved, at den grønne LED lampe lyser. Hvis den ikke er aktiveret, forbliver den røde LED lampe tændt for at vise standby indstilling.

iLoft monitor

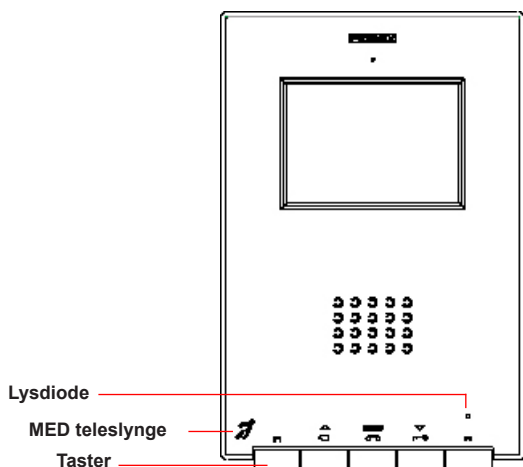

Teleslyng vises med dette symbol.

- Inkluderer en sløjfe, som arbejder sammen med høreapparater.
- **Bemærk:** ved høreapparater med manuelle valgindstillinger skal digital indstilling konfigureres.

Taster



Audioaktivering, lægge på og konfigurationsindstillingstaster (menu).

- Når et opkald modtages, (man har 30 sekunder til at svare, før den går i standby. I løbet af denne tid slukker den røde LED lampe for at vise, at et opkald er i vente-position), tryk på denne tast for at tale med gæsten. Audiokanalen åbnes fra dørstationen til lejligheden, (den blå LED lampe lyser op for at vise en samtale med dørstationen, og alt hvad der bliver sagt, kan høres af denne), dette er en håndfri betjeningsindstilling.
- Tryk når samtalen er afsluttet (når der er afsluttet, slukker den blå LED lampe og den røde bliver tændt).
Bemærk: Standardindstilling for timeren til monitoren er 90 sekunder.
- Når monitoren er på standby, trykkes der på denne tast og den holdes nede 1 sekund for at komme ind i brugerindstillingen. Se «Programmering: Brugermenu» delen.

Bemærkninger:

- Samtalen er privat, ingen andre kan høre med.
- «Håndfri» indstilling er standardindstilling.
- Mens audiokanalen er åben, kan input audioen justeres. Se det pågældende afsnit om «Audio justeringer»
- Mens monitoren er indstillet til «simplex indstilling», (tryk for at tale og slip for at lytte), vises det med en blinkende blå LED lampe, som aktiverer input audio kanalen. Fra dette øjeblik er audio kanalen aktiveret (konstant lysende blå LED lampe), hver gang der trykkes på MENU tasten, og når den slippes, aktiveres input audio kanalen (blinkende blå LED lampe). For at afslutte en samtale trykkes kort på MENU tasten.


▽ Låseudløser



- Når der trykkes på denne tast, mens der tales med dørstationen, bliver låseudløseren aktiveret.



Auto-start / Tast til valg af hovedkamera eller kamera nr. 2

- Mens monitoren er på standby, trykkes der på denne tast i 1 sekund for at tænde monitoren manuelt. For at aktivere audio trykkes der på  tasten.
- Med video, hold denne tast nede i 2 sekunder for at skifte mellem hovedkameraet og kamera nr. 2 (hvis der findes et).

Bemærk:

- Hvis kanalen er optaget, vil der lyde en fejltone «BEEP», og autostart vil ikke blive aktiveret.
- Autostart funktionen anvendes altid på hoveddørstationen, undtagen når et opkald modtages fra dørstation nr. 2. Når samtalen er afsluttet, aktiveres autostart i dørstation nr. 2 i 30 sekunder. Derefter aktiveres den i hoveddørstationen.


F1

F1 og F2: Taster til ekstra funktioner


(Tildelt af elektrikerer; se de pågældende afsnit).

Bemærk: Monitoren tænder når opkaldet fra dørstationen er afsluttet.


Betjening

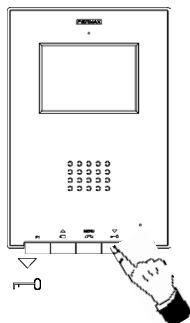

Åbn døren

Når der modtages et opkald fra dørstationen, kan døren til en hver tid åbnes ved at trykke på  tasten.

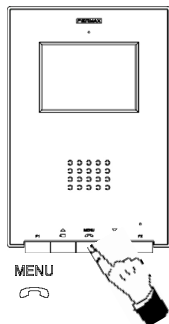

iLoft monitor



Besvare et opkald

Håndfri indstilling:


Når der trykkes på opkaldstasten på dørstationen, kommer der en opkaldstone både i dørstationen og i monitoren, som tænder skærmen.



Tryk på  tasten for at tale med gæsten. Audiokanalen mellem gaden og lejligheden vil blive åbnet; **betjening i håndfri indstilling**. Kommunikationen vil automatisk slutte efter 90 sekunder, eller når som helst der trykkes på  tasten.

LED lampen vil forblive tændt (blå), mens samtalen foregår.


Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren automatisk efter 30 sekunder.

Mens i simplex samtale indstilling (tryk på tasten for at tale og slip for at lytte).


Når der trykkes på opkaldstasten på **dørstationen**, kommer der en opkaldstone både i dørstationen og i monitoren, som tænder skærmen. Tryk på  tasten for at tale med gæsten, dette efter-lader input audio kanalen aktiveret. Simplex indstillingen vises ved, at den blå ILED lampe blinker.

Fra dette øjeblik er audio kanalen aktiveret (konstant lysende blå LED lampe), hver gang der trykkes på  tasten, og når den slippes, aktiveres input audio kanalen (blinkende blå LED lampe) **betjeningen er i simplex indstilling**. Kommunikationen vil automatisk slutte efter 90 sekunder, eller når som helst der trykkes på  tasten. Når der er afbrudt, slukker den blå LED lampe.

Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren automatisk efter 30 sekunder.

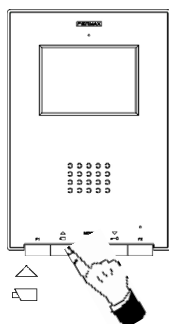

Manuel monitor aktivering (autostart)

Når monitoren er i standby, holdes denne tast  nede, til billedet kommer frem (mindre en 2 sekunder).

Hvis der er mere end 1 kamera i installationen: Slip tasten og tryk igen, indtil billedet fra kamera nr. 2 kommer frem.

For at aktivere audioen og tale med gæsten eller åbne døren følges ovenstående trin.

Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren automatisk efter 30 sekunder.

BEMÆRK: Hvis der er mere end 1 iLoft monitor i systemet, og der sker et opkald til en monitor, vil en blå LED lampe i de øvrige monitorer vise, at kanalen er optaget.

Hurtig oversigt: LED lamper


STATUS	blå LED	grøn LED	rød LED
Ikke programmeret			
Standby			
Opkald/opkaldt			
Håndfri audio			
Output audio (simplex indstilling)			
Input audio (simplex indstilling)			
Forstyr ikke			
Doormatic			
Forstyr ikke + Doormatic			

STATUS	
LED tændt	
Meget langsom blinken (0,1 sek. ON - 5 sek. OFF)	
Langsom blinken (1 sek. ON - 0.5 sek. OFF)	

Vedligeholdelse - rengøring



Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder syre, eddike eller slibemiddel.

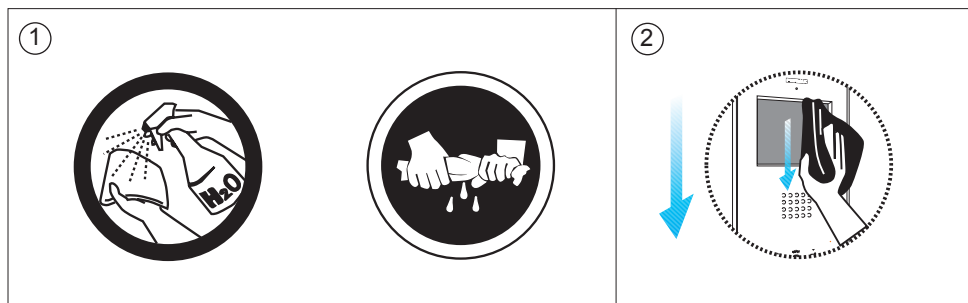


1. Brug en fugtig klud.

2. Tør monitoren af, altid i samme retning.

Tør monitoren omhyggeligt efter rengøring for at undgå fugtskader.

Tekniske data

	Strømforsyning	18 Vdc
	Forbrug:	
	standby	26 mA
	video	160 mA
	audio + video	250 mA
	audio + video (med sløjfe)	370 mA
Temperaturområde		[-5, +40° C]
Fugtighed		[5,95 %]
OSD menu		
Opløsning	TFT 3.5"	Vandret: 480 linjer TV Lodret: 234 linjer TV
Videosignal	Sammensat signal 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.	
Mål indmuret		197 x 131 x 60 mm
Mål frembygget		197 x 131 x 34,3 mm
(højde x bredde x dybde)		

FREUND ELEKTRONIK A/S